



9990

Intumescent Door Cap System

INSTALLATION INSTRUCTION

For the complete list of GapGuard™ Fire Door Accessories, the most up-to-date product information and installation instructions, scan the QR code or visit ngp.com.




For use on up to 90 minute UL10B and UL10C wood or hollow metal fire doors with clearance at head exceeding $\frac{1}{8}$ ", up to $\frac{1}{2}$ ".
UL certified for 90 minute fire doors with head clearance up to $\frac{1}{2}$ ".

Installation Instructions

L-Shaped Cap with Intumescent (Push Side Mount):

1. Cut to fit.
2. Prep for any top latching hardware (ie: Concealed Vertical Rod Exit Device latch or strike plate, or Automatic Flush Bolt) that is installed in accordance with manufacturer's installation instructions.
3. Close door. Hold at top of door with $\frac{1}{8}$ " clearance to frame header.
4. Mark screw holes.
5. Drill pilot holes for screws using a $\frac{7}{64}$ " drill bit.
6. Install with screws provided.
7. Adjust position for $\frac{1}{8}$ " clearance to frame header.

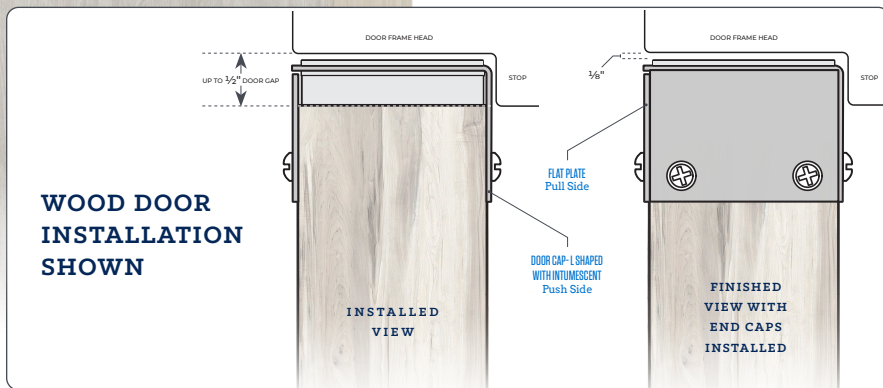

Straight Cap (Pull Side Mount):

1. Cut to fit.
2. Close door. Hold at top of door. Align top edge with top of L shaped cap.
3. Mark screw holes.
4. Drill pilot holes for screws using a $\frac{7}{64}$ " drill bit.
5. Install with screws provided.
6. Adjust to proper position.
7. Install end caps as illustrated.



POSITIVE PRESSURE TESTED
MISCELLANEOUS FIRE DOOR
ACCESSORY

6.21

NGP-GAP-9990-PRI-0621-A



NGP MEMPHIS
4985 East Raines Road
Memphis, TN 38118
orders@ngp.com

NGP VEGAS
4584 Calimesa Street
Las Vegas, NV 89115
vegasorders@ngp.com

ngp.com
1-800-NGP-RUSH



9990

Sistema Intumescente de Tope de Puerta

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Para obtener la lista completa de Accesorios GapGuard™ para Puertas Cortafuego, información actualizada de los productos e instrucciones de instalación, escanee el código QR o visite ngp.com



Para usarse en puertas en puertas huecas metálicas o de madera, cortafuego certificadas UL10B y UL10C hasta 90 minutos con un espacio en el cabezal de más de $\frac{1}{8}$ " hasta $\frac{1}{2}$ ". Certificado UL para puertas cortafuego de 90 minutos con espacio de cabezal de hasta $\frac{1}{2}$ ".

Instrucciones de Instalación

Tapa en forma de L, intumescente (para montar del lado de empuje de la puerta):

1. Corte a la medida.
2. Prepare la instalación de cualquier herraje de pasador en la parte superior de la puerta (ejemplo: barra vertical oculta para dispositivo de salida o placa de contrachapa, o perno automático rasante) para instalar de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
3. Cierre la puerta. Sostenga en la parte superior de la puerta dejando un espacio de $\frac{1}{8}$ " al cabezal del marco.
4. Marque los orificios de los tornillos.
5. Taladre los orificios piloto para los tornillos usando una broca de $\frac{7}{64}$ ".
6. Instale con los tornillos que se proveen.
7. Ajuste la posición dejando un espacio de $\frac{1}{8}$ " al cabezal del marco.

Tapa Plana (para montar del lado donde se jala de la puerta):

1. Corte a la medida.
2. Cierre la puerta. Sujete en la parte superior de la puerta. Alinee la orilla superior con la parte superior de la tapa en forma de L.
3. Marque los orificios de los tornillos.
4. Taladre los orificios piloto para los tornillos usando una broca de $\frac{7}{64}$ ".
5. Instale con los tornillos que se proveen.
6. Ajuste en la posición correcta.
7. Instale las tapas de los extremos como se ilustra.

ILUSTRACIÓN DE INSTALACIÓN EN PUERTA DE MADERA



ACCESORIO MISCELANEO
PARA PUERTAS CORTAFUEGO
SOMETIDO A PRUEBA DE
PRESION POSITIVA

6.21

NGP-GAP-9990-PRI-0621-A



NGP MEMPHIS
4985 East Raines Road
Memphis, TN 38118
orders@ngp.com

NGP VEGAS
4584 Calimesa Street
Las Vegas, NV 89115
vegasorders@ngp.com

ngp.com
1-800-NGP-RUSH